Montage instructiehandleiding zijwand
Assembling instructions side wall
Montageanleitung Seitenwand
Manuel de l'instructions des parois

Lees voordat u begint met de montage deze handleiding aandachtig door!
Read this instructions carefully before assembling!
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor Anfang der Montage.
Lisez attentivement ce manuel avant de commencer l'installation

Version 1.0

Benaming van de onderdelen
Parts desciption
Namen der Unterteile
Noms des pièces

Kozijnprofiel Window profile Rahmenprofil Profil du cadre 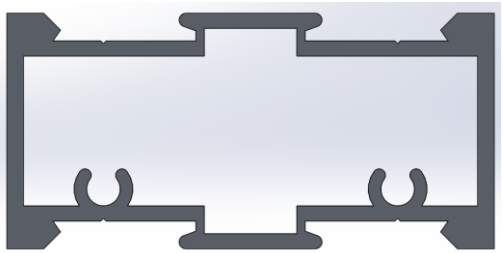	Glaslat Glazing bead Glasstab Latte de verre 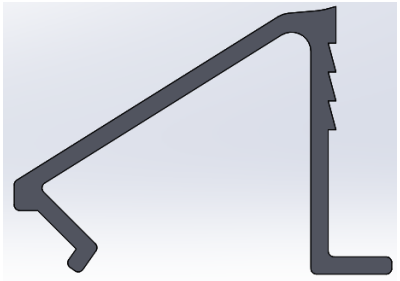	Rubber voor kozijnprofiel Rubber for window profile Gummi für Rahmenprofil Coutchouc pour profil du cadre 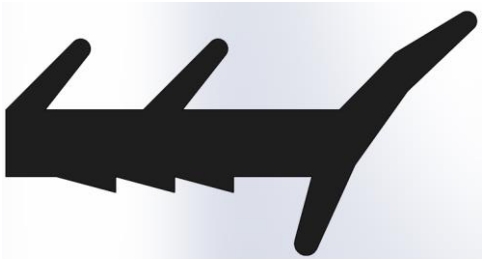	Polycarbonaat Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonat
Anti-dust Tape Anti-dust Tape Anti-dust Tape Anti-dust Bande 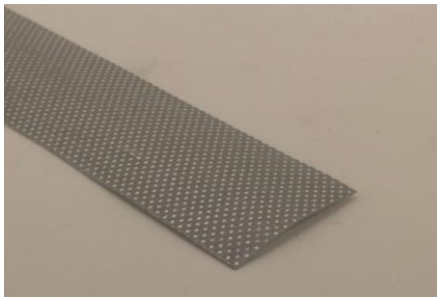			

1

Bepaal de lengte L en trek hier 2mm vanaf.
Determine the length L minus 2mm.
Ermitteln Sie die Länge L minus 2mm.
Déterminer la longueur L moins 2mm.

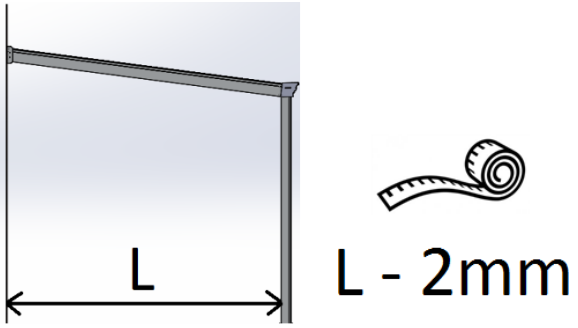

2

Zaag het kozijnprofiel op de lengte uit #1
Cut the window profile to the determined length of #1
Schneiden Sie das Rahmenprofil auf Länge aus Bild #1
Scier le profil du cadre à la longueur spécifiée dans #1

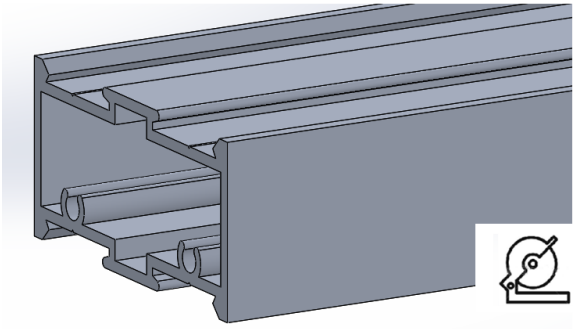

3

Bepaal de lengte L en trek hier 2mm vanaf.
Determine the length L minus 2mm.
Ermitteln Sie die Länge L minus 2mm.
Déterminer la longueur L moins 2mm.

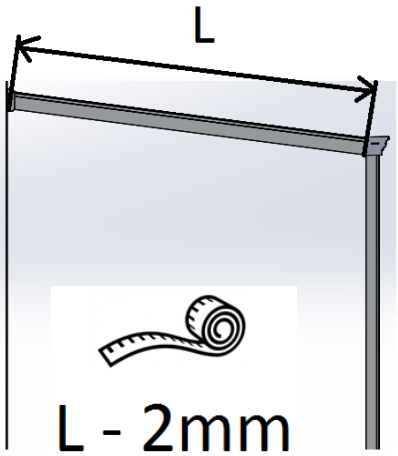

4

Zaag het kozijnprofiel onder de juiste hoek en lengte.
Cut window profile at correct angle and length.
Schneiden Sie das Rahmenprofil auf Länge und Gehrung.
Scier le profil du cadre à l'angle et à la longueur corrects.

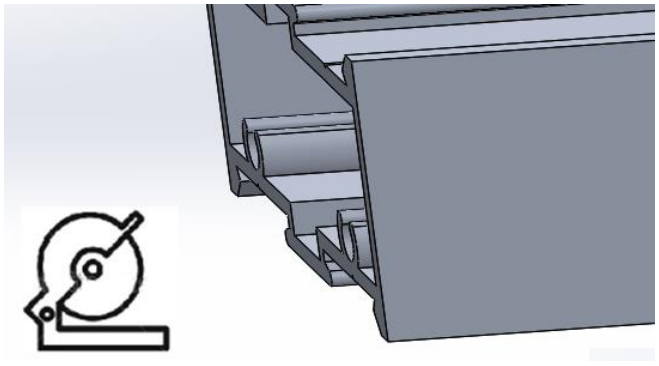

5

Bepaal de lengte L en trek hier 58mm vanaf.
Determine the length L minus 58mm.
Ermitteln Sie die Länge L minus 58mm.
Déterminer la longueur L moins 58mm.

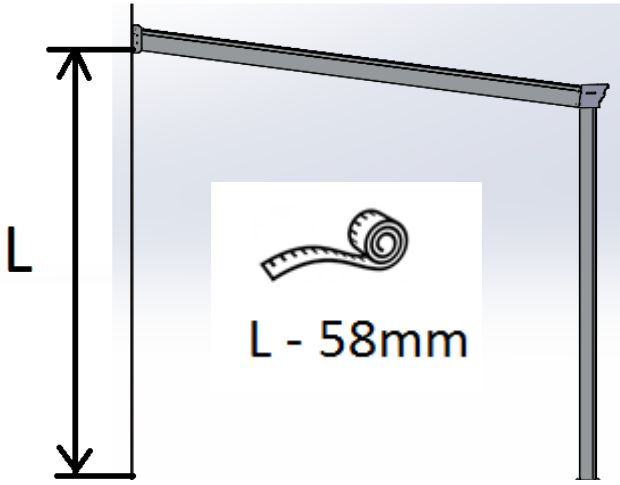

6

Zaag het kozijnprofiel onder de juiste hoek en lengte.
Cut window profile at correct angle and length.
Schneiden Sie das Rahmenprofil auf Länge und Gehrung.
Scier le profil du cadre à l'angle et à la longueur corrects.

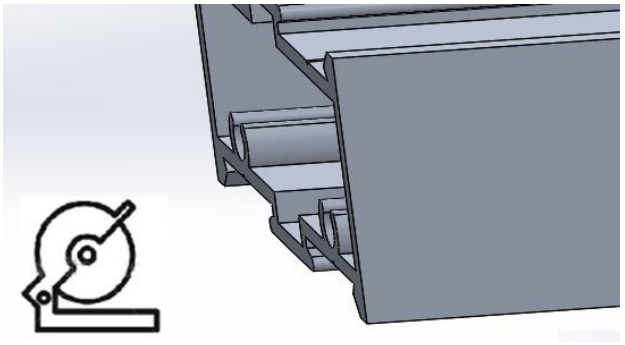

7

Bepaal de lengte L en trek hier 58mm vanaf.
Determine the length L minus 58mm.
Ermitteln Sie die Länge L minus 58mm.
Déterminer la longueur L moins 58mm.

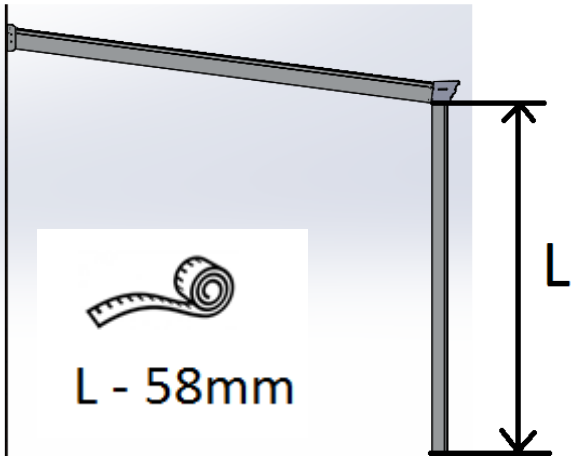

8

Schroef het frame in elkaar.
Srew the frame together.
Schrauben Sie den Rahmen zusammen.
Visser le cadre ensemble.

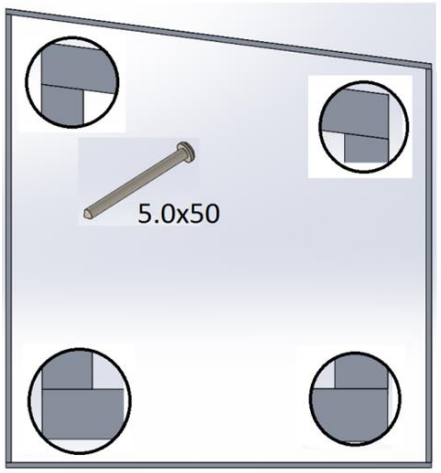

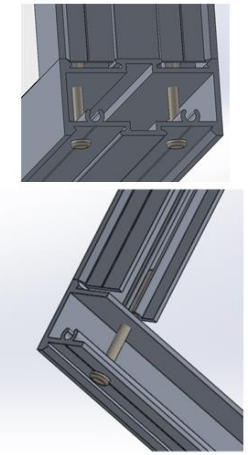

9

Zaag de tussenstijlen op maat, h.o.h. 1012mm.
Cut inner window profile at length, c.t.c. distance 1012mm.
Innenprofile auf Länge scheiden, Achsabstand 1012mm.
Couper les profils intérieur à longueur, centre distance 1012mm.

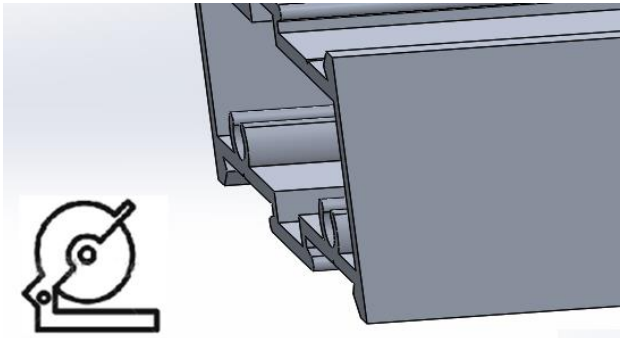

9

Monteer de tussenstijlen.
Assemble the intermediate window profiles.
Montieren Sie die Innen-Rahmenprofile.
Assembler les profils intérieur.

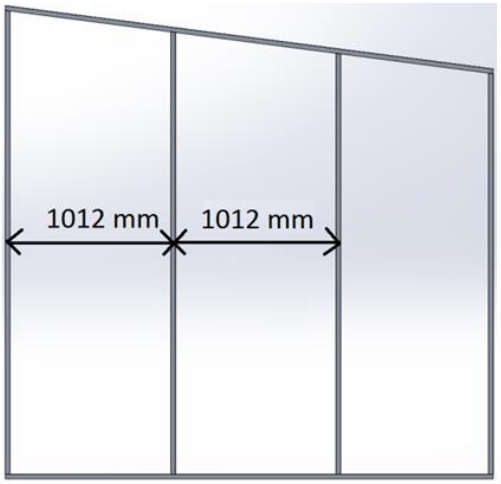

10

Plaats het frame van binnenuit in de overkapping.
Place the frame from the inside in the canopy.
Stellen Sie den Rahmen von innen im Dach auf.
Placez le cadre de l'intérieur dans la toiture.

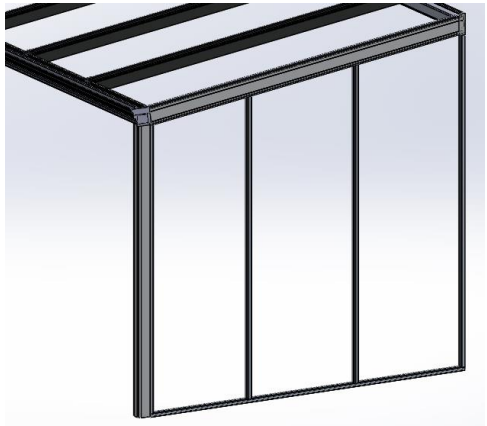

Version 1.0

11

Schroef de zijwand vast aan de lip van de ligger.
Screw the side wall to the lip of the side beam.
Die Seitenwand an die Seitensparren schrauben.
Visser la paroi latérale à la lèvre de la poutre.

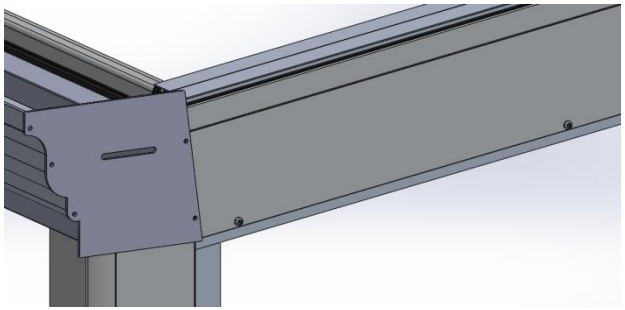

12

Boor gaten van 5mm in de verticale stijlen.
Drill 5 mm holes in the vertical posts.
Bohren Sie 5mm Löcher in den vertikalen Pfosten.
Percez des trous de 5mm dans les montants verticaux.

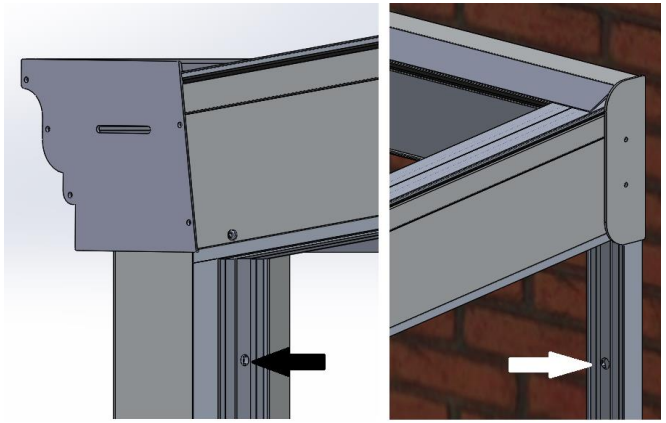

Ø 5mm

13

Boor hierna 10mm gaten door de eerste wand.
Drill 10mm holes through the first wall of the profile.
Bohren Sie 10mm Löcher durch die erste Wand.
Percez des trous de 10mm à travers le premier mur.

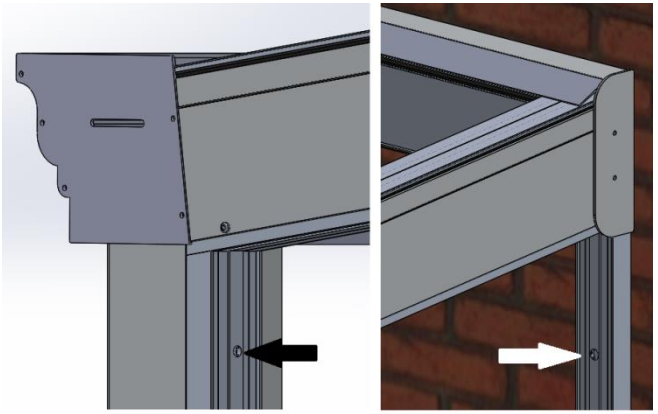

Ø 10mm

14

Schroef het kozijn vast aan de staander en muur.
Screw the frame to the pole and wall.
Schrauben Sie den Rahmen an Stütze und Wand.
Vissez le cadre à la verticale et au mur.

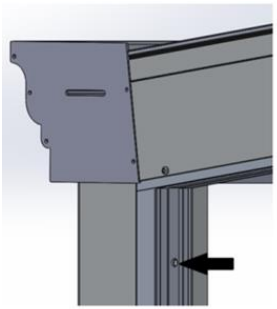

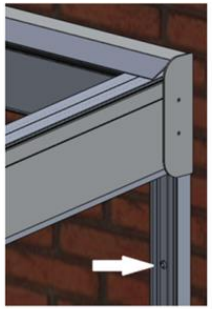

4.2x16mm

Afhankelijk van type muur
Depends on wall material
Hängt vom Material der Wand ab
Dépend de la matière du mur

Option: 4.5x50mm

15

Zaag het polycarbonaat op maat.
Cut the polycarbonate to size.
Das Polycarbonat auf Größe zuschneiden.
Couper le polycarbonat à la taille.

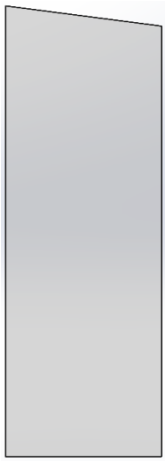

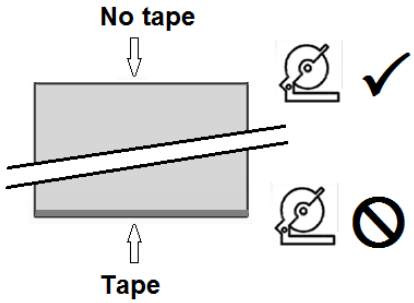

16

Zaag de glaslatten onder verstek op maat.
Saw the glazing beads in miter to size.
Die Glasleisten auf Gehrung schneiden.
Sciez les lattes de verre en mitre à la taille.

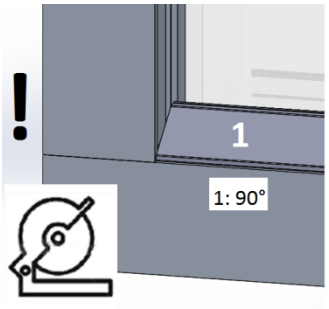

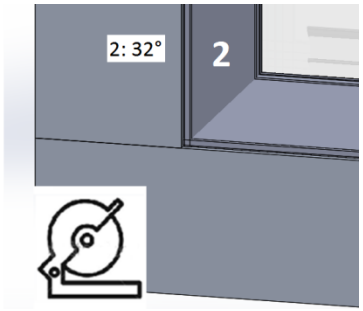

Version 1.0

17

Plaats de glaslatten aan één zijde van het kozijn.
Place the glazing beads on one side of the frame.
Montieren Sie die Glasleisten auf eine Seite des Rahmens.
Placez les lattes de verre sur un côté du cadre.

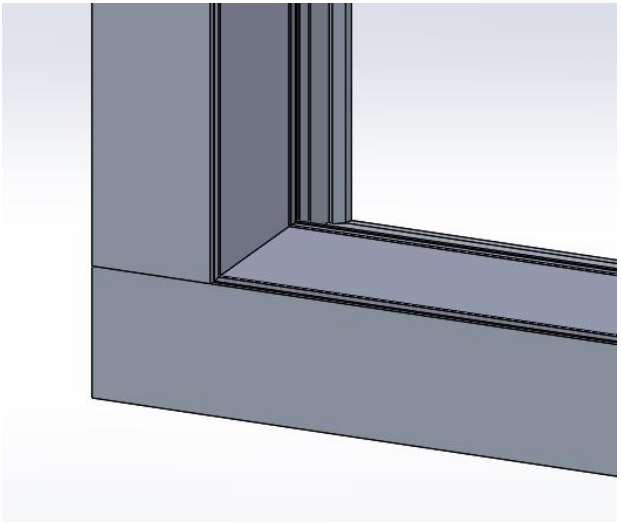

18

Plak de tape op de zaagkant van het polycarbonaat.
Stick the tape on the saw side of the polycarbonate.
Das Band auf die Sägenseite des Polycarbonats kleben.
Collez la bande sur le côté de la scie du polycarbonat.

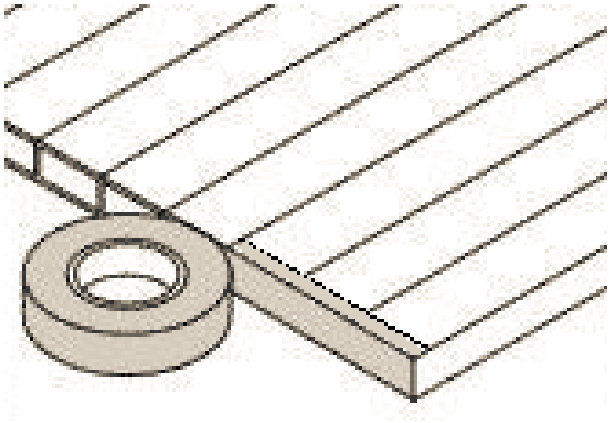

19

Plaats het polycarbonaat in de sponning.
Place the polycarbonate in the rebate.
Stellen Sie das Polycarbonat in den Falz auf.
Placez le polycarbonate dans la feuillure.

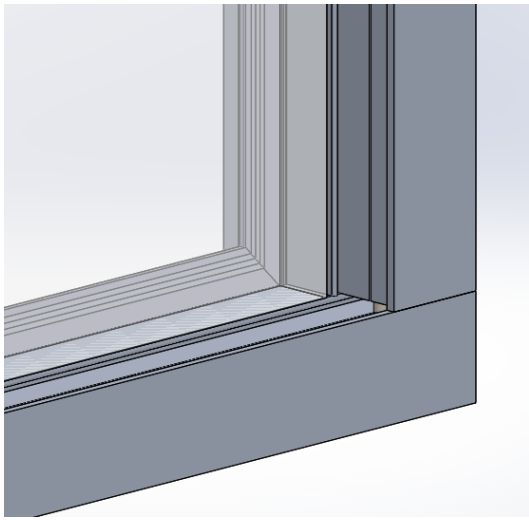

20

Plaats de glaslatten aan de andere zijde.
Place the glazing beads on the other side.
Montieren Sie die Glasleisten auf die andere Seite.
Placez les lattes de verre de l'autre côté.

21

Duw de rubbers tussen glaslat en polycarbonaat.
Push the rubbers between glass bead and polycarbonate.
Drücken Sie die Gummis zwischen Glasleiste und Polycarbonat.
Poussez les caoutchoucs entre la latte de verre et le polycarbonat.

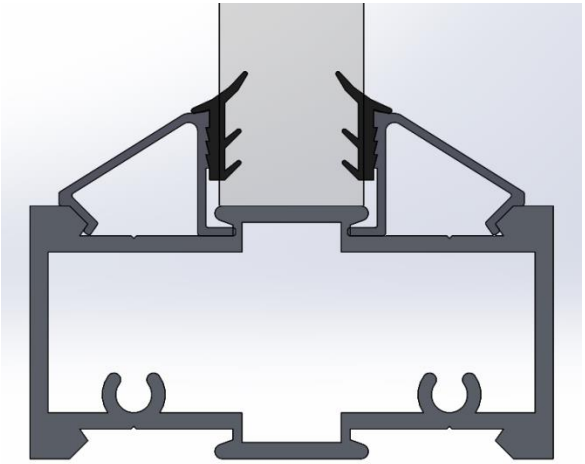

Version 1.0